



# Montageanweisung


## Cat.6A Modul und Rahmenset

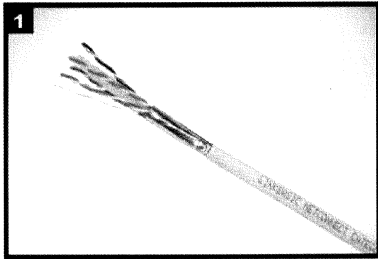


1  
Aussenmantel des Verlegekabels ca.4 cm abnehmen und Gesamtschirmung nach hinten ziehen.  
Strip off approx. 4 cm of the cable jacket and fold total shield back over it.

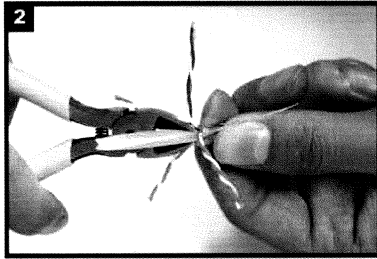


2  
Paarfolie entfernen.  
Remove pair shielding.

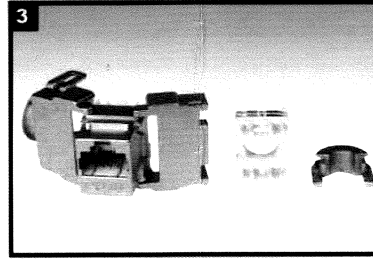


3  
Der Kabelsortierer verfügt über beide Farbcodes(568A/B).Wählen Sie den entsprechenden Farbcode.  
Please choose colour code 568A or B according your application.

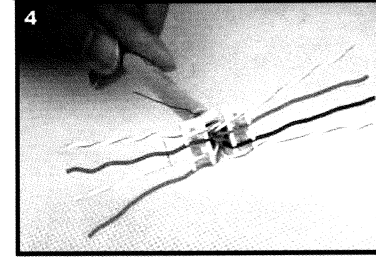


4  
Kabel einführen und die einzelnen Adern nach der von Ihnen gewählten Belegungsvariante in den Kabelsortierer einführen.  
Insert the cable into the termination cap and fan out all four twisted pairs following the colour code printed on the termination cap. Make sure that all conductors are in the proper slot.

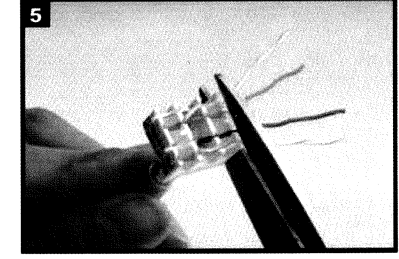


5  
Überstehende Adern abschneiden.  
Trim the ends of the conductors.

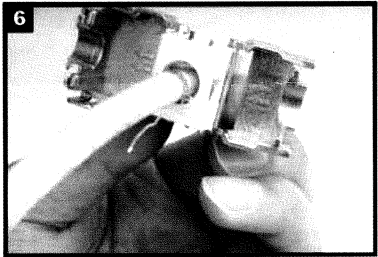


6  
Den Sortierer in Pfeilrichtung in das Modul einsetzen.Bitte Pfeilrichtung beachten!  
Install the termination cap in direction of arrow into the Keystone Jack.

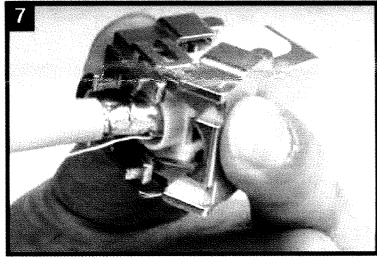


7  
Die Montageklappen schließen -mit diesem Vorgang wird das Modul kontaktiert.  
Press both covers of the Keystone Jack to contact the cable.

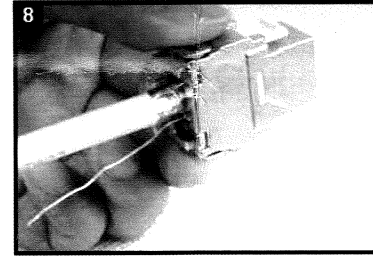


8  
Ggf.die Arretierung nochmals kontrollieren und schließen.  
Control the operation and close the Keystone Jack finally.

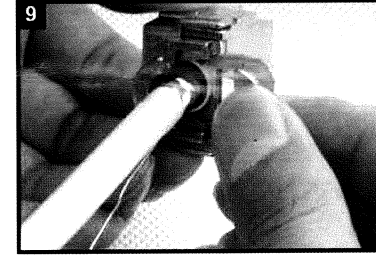


9  
Die 180°Schirmschelle aufsetzen.  
Install the 180° shielding clamp.

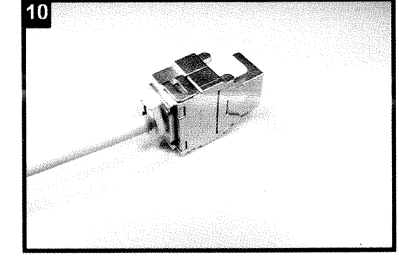


10  
Das Modul mit dem Kabelbinder zugentlasten und die Schirmschelle fixieren.  
Use cable tie for strain relief and to fix the shielding clamp.

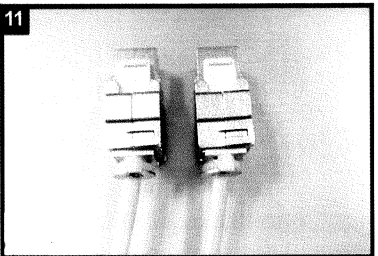


11  
Für eine Doppeldose werden 2 Module benötigt.  
For a dual port wall outlet 2 Keystone jacks are needed.

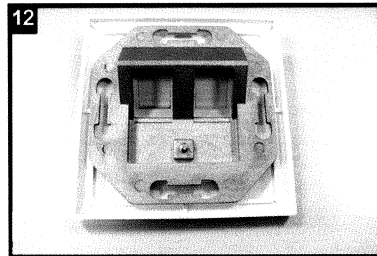


12  
Montieren Sie das Rahmenset bestehend aus Modulträger und Abdeckung.  
Assemble the metal frame and the coverplate.

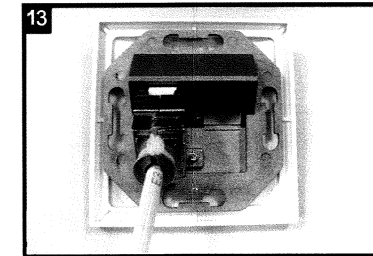

13  
Befestigen Sie das erste Modul durch Eincipsen im Modulträger.  
Assemble the first Keystone Jack with snap in operation in the metal frame.

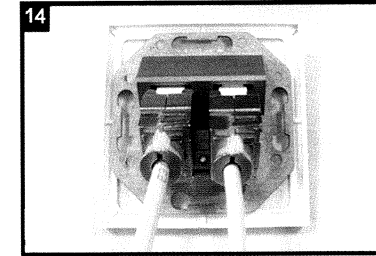

14  
Dann befestigen Sie das zweite Modul im Modulträger.  
Assemble the second Keystone Jack in the same way.

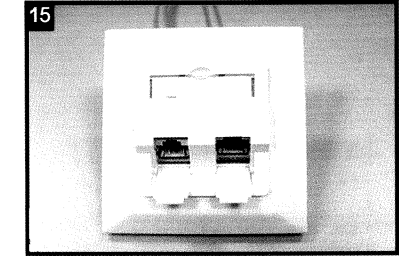

15  
Die Cat.6A Doppeldose ist fertig montiert.  
The Cat.6A dual port Wall Outlet is ready for use.