

### Le kit comprend :

1 barrette répartiteur téléphonique 2x8 conducteurs  
*Permet d'ajouter des téléphones complémentaires.*




8 embouts à sertir - 0.50 mm<sup>2</sup> - 12 mm / AWG22

*Remplace le connecteur RJ11 à l'extrémité du cordon téléphonique pour permettre la connexion à la barrette répartiteur téléphonique.*


## Procédé d'installation

Clipper la barrette téléphonique sur le rail DIN du coffret de communication.


Alimenter la barrette téléphonique via la box pour le téléphone IP ou via le filtre ADSL pour le téléphone analogique. Il sera possible de raccorder jusqu'à 7 téléphones en préparant les cordons de brassage comme suit :

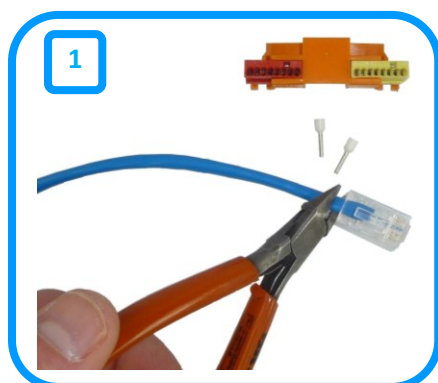

1  
Couper le connecteur RJ11 du cordon et dénuder le câble sur 3cm.

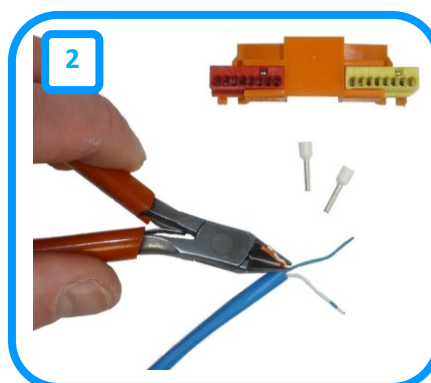


2  
Couper au raz de la gaine la paire non utilisée. Conserver la paire qui correspond aux contacts 4 et 5 du connecteur.

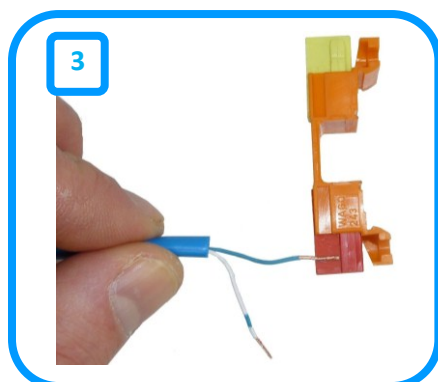

3  
Dénuder 10 mm du fil bleu et du fil blanc /bleu.

Sertir les embouts sur les deux fils dénudé. Pour une bonne qualité d'insertion, les embouts ne doivent pas être applatis par le sertissage

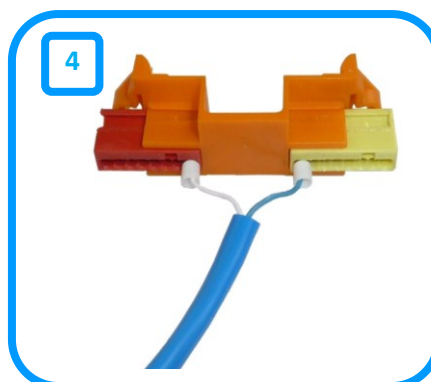

4  
Insérer les embouts dans la barrette  
Renouveler l'opération avec la paire des autres téléphones à raccorder