






KIT RJ45 AVEC MANCHON MONOBRIN AWG24 à AWG23 CAT6A

CABLAGE T568A



CABLAGE T568B

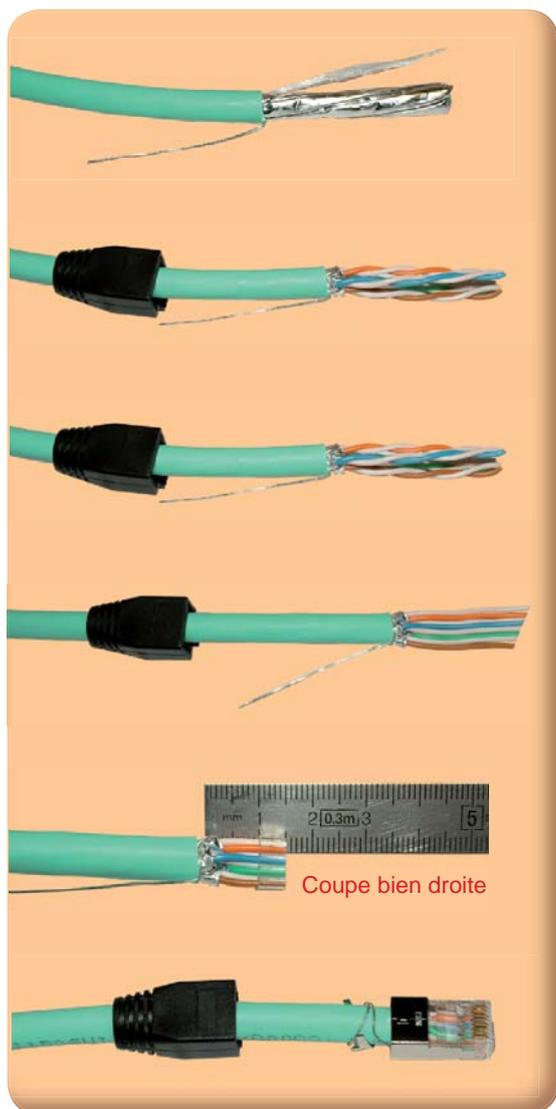

1

Dégainer le câble sur 40mm, couper le fil de déchirement et rabattre le drain de masse sur la gaine.

2

Couper le blindage des paires à raz de la gaine. Passer le manchon sur la gaine.

3

Couper le blindage des paires à raz de la gaine. Passer le manchon sur la gaine.

4

Organiser les paires suivant le câblage souhaité et couper les extrémités en biais.

5

Insérer les conducteurs dans le guide en respectant l'ordre du câblage et les couper à 15mm de la gaine.

6

Enrouler le drain sur la gaine. Insérer les conducteurs en butée dans le plug. Sertir et positionner le manchon. Réf pince : 2008MO

VDI