

# NOTICE DE MONTAGE POUR CONNECTEURS BNC


REF : B1

A


Fiche male

Prise femelle


Prise femelle  
Traversée de panneau

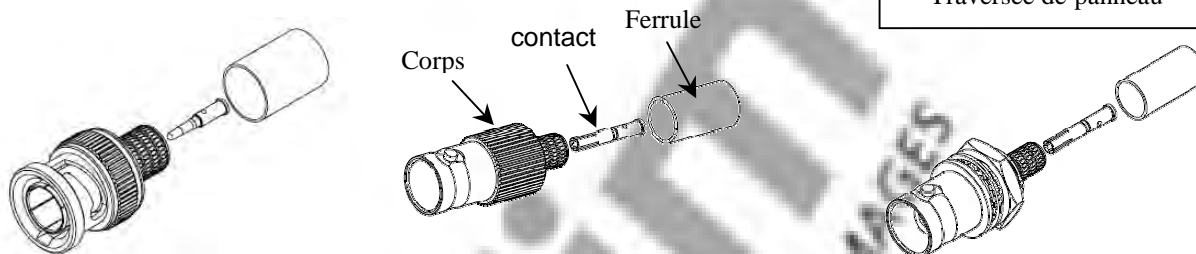

1/ Glisser la manchette ( si utilisation ), la ferrule et dénuder le câble coaxial ( denudeur REF : 30109)

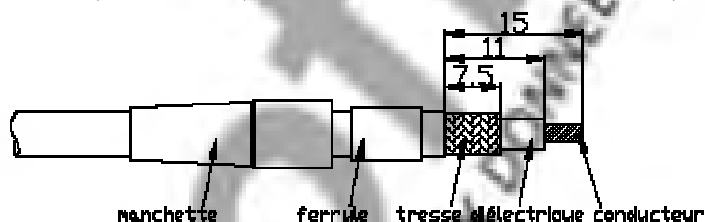


2/ Insérer le contact sur le conducteur jusqu'à mise en butée sur le diélectrique et le sertir (pince REF : 30040)

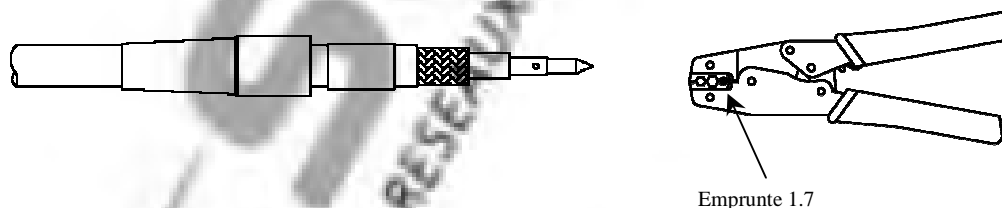


3/ Epanouir la tresse.

Insérer le contact dans le corps ( passer le corps sous la tresse)

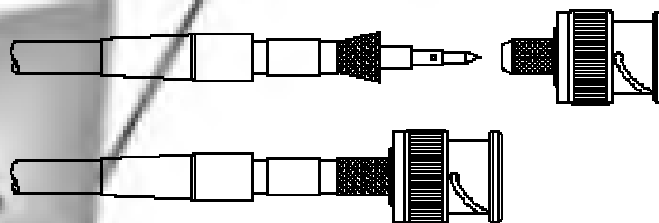

4/ Faire glisser la ferrule sur la tresse et la sertir ( pince REF : 30040 hexagonal 5.4 ou 6.5 : voir tableau page 2)

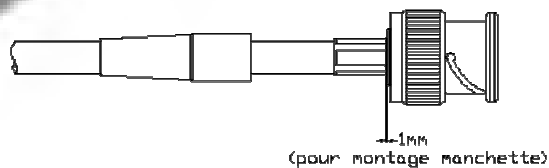


# NOTICE DE MONTAGE POUR CONNECTEURS BNC

REF : B1

A

5/ Si utilisée, faire glisser la manchette jusqu'au corps



Note : une fiche droite est représentée mais cette instruction de montage est valable pour les fiches coudées et pour les prises.

Fiches droites	Fiches coudées	Prises droites	Prises droites a traversées de panneaux	Impédance $\Omega$	Cables	Denudeur	Pince a sertir	Hex.
60004	60056	60034	60040 60092 60036-* 60030 60038	50	RG58C/U KX15	30109	30040	5.4
60018	60156	60335		50	RG59B/U KX6A	30109	30040	6.5
60118	60557	60035	60041 60091 60037-* 60033 60039	75	RG59B/U KX6A	30109	30040	6.5
60205				75	RG11A/U KX8		30040 +30940	1.7 10.9
60404	60456	60434	60440 60492 60536-* 60430 60237	50	RG142B/U RG223/U RG400/U KX23	30109	30040	5.4
60028	60958	60264		75	RG59/U NOKIA 0.8/3.7AF BELDEN 9240	30109	30040	6.5
60818	60358	60934	60963	75	NOKIA 0.6/2.8	30109	30040	5.4
60527				75	NOKIA 1.0/4.8AF	30109	30040	6.5
60426		60364		75	BELDEN 1167B BELDEN 1407B	30109	30040	5.4