

Recommandés pour piloter les appareils cachés dans un meuble ou dans une autre pièce.

RC14IR & RC06IR

Déport infrarouge et boîtier optionnel



- > Contrôlez au minimum 4 appareils (jusqu'à 8) grâce aux émetteurs à large diffusion.
- > Fréquence de fonctionnement : de 20 kHz à 60 kHz. Compatible avec tous les appareils infrarouges du marché, sauf B&O.
- > Un récepteur pour position horizontale, avec un large angle de réception. Jusqu'à 8 m avec +/- 45°.
- > Possibilité de piloter 6 appareils supplémentaires grâce au boîtier additionnel RC06IR (en option). Ce dernier n'a pas besoin d'alimentation externe. Il se connecte à l'unité principale RC14IR avec un simple câble Ethernet (CAT5) d'une longueur maximale de 250 m. Idéal pour une utilisation multiroom.

Unité principale RC14IR

- 1 x prise alimentation 5 V
- 2 x Jack stéréo pour émetteurs IR
- 1 x Jack stéréo pour récepteur IR
- 1 x RJ45 pour boîtier additionnel RC06IR (en option)
- Dimensions : 62 (L) x 50 (P) x 23 (H) mm
- Poids : 78 g
- Entraxe de fixation : 70,5 x 32 mm

Récepteur IR

- Distance de réception : 8 m
- Angle de réception : +/- 45°
- Longueur de câble : 2 m
- Dimensions : 31 (L) x 31 (P) x 14 (H) mm

Emetteur IR


- Distance de diffusion : +/- 50 cm
- Angle de diffusion : 90°
- Longueur de câble : 2 m

Unité additionnelle RC06IR

- 1 x prise alimentation 5 V (non utilisée)
- 3 x Jack stéréo pour émetteurs IR
- 1 x RJ45 pour boîtier principal RC14IR
- Dimensions : 62 (L) x 50 (P) x 23 (H) mm
- Poids : 78 g
- Entraxe de fixation : 70,5 x 32 mm

Emetteur IR

- Distance de diffusion : +/- 50 cm
- Angle de diffusion : 90°
- Longueur de câble : 2 m

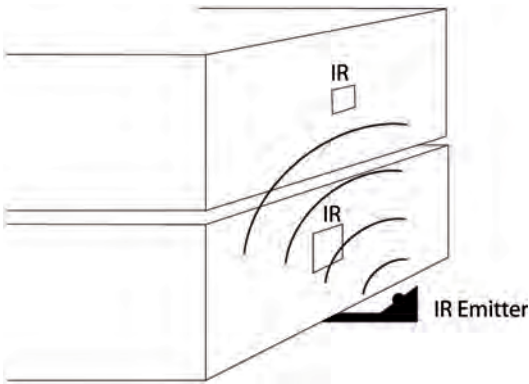

Emetteur large diffusion

Contrôlez tous vos appareils cachés

Ref. RC14IR | déport infrarouge

Exemple d'installation

